
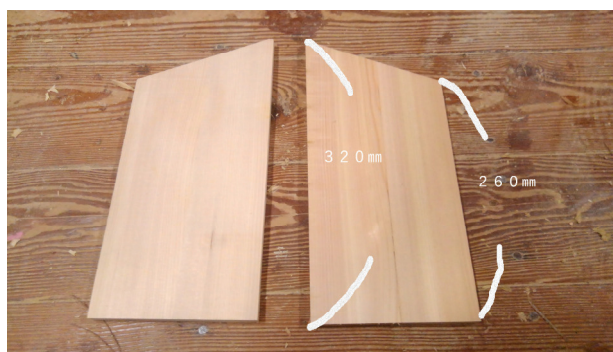



★作り方

①側板を加工します


(加工法はあくまで一例です。好きな形に加工していただいても構いません)

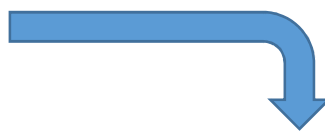

斜めに切ります

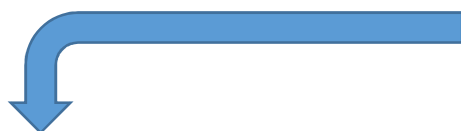

カレー粉の缶などをつかって
丸型を取ります

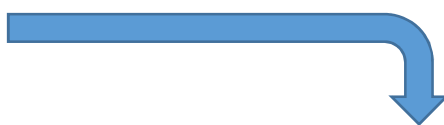



のこぎりで切ります



のこった部分を サンドペーパーで
削り落とし 整えます



②側板に 墨付け (しるしつけ) をして 下穴をあけます

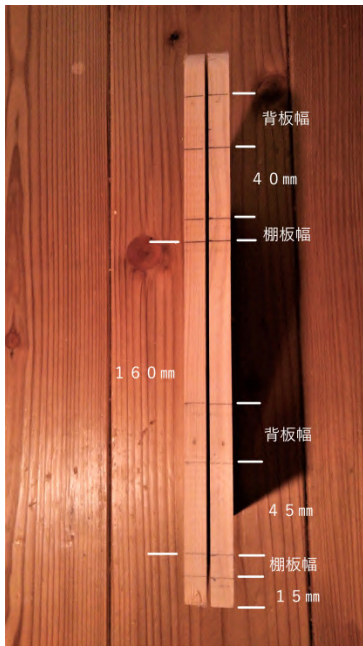

2枚合わせて 印をつけると
左右同じ位置に印がつけられます。



背板位置や

棚板位置は参考寸法




棚板位置 下側の線を
側板内側にひく




棚板位置中央線を

側板外側にひく

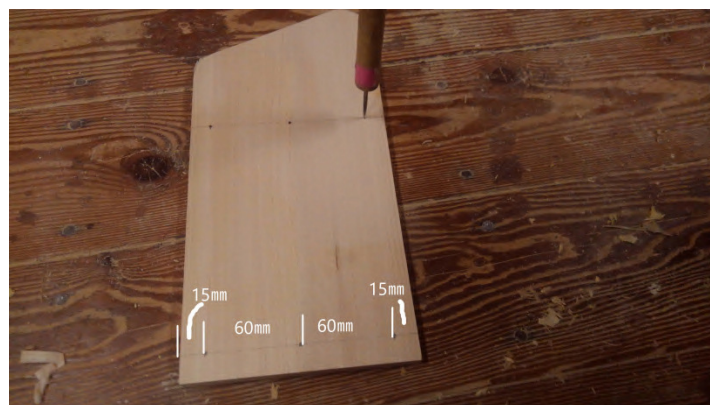

釘を打つところに
キリで下穴をあける

③棚受棒を打ち付けます

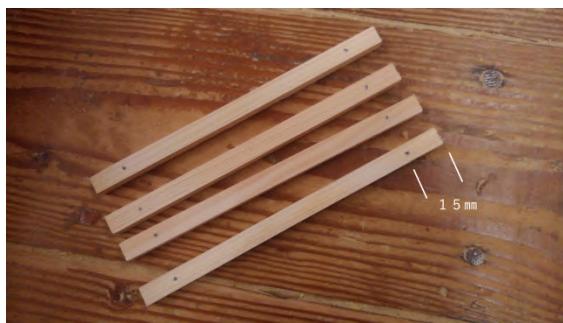


棚受棒 外から 15 mmのところに
キリで穴をあけます
貫通させないと細いので割れます




少量の木工用接着剤を塗布
棚板下ライン下 に合わせて
19mmのくぎで 打ち付けます

④棚板を打ち付けます

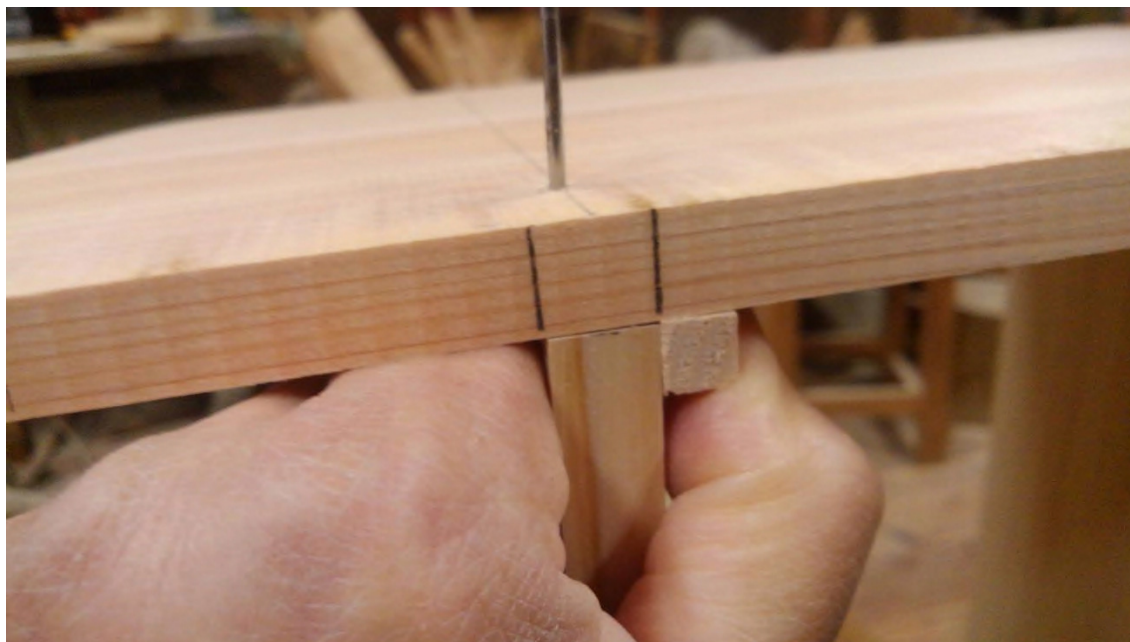

32mmのくぎをうちつけます
木と木が接するところには木工用接着剤を塗りましょう
(塗りすぎ注意)

⑤ 背板を打ち付けます

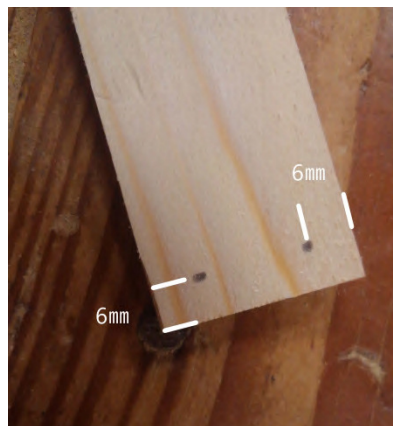

背板に くぎの下穴をあけます

薄い板なので 貫通させないと割れます



接着剤と 19mmのくぎで打ちましょう

⑥ 角角をサンドペーパーで磨いて 出来上がり！！

※棚受棒はなくても構わないです

が少し重いものを載せたい時にはあった方がいいかなと思います。

棚板のくぎ打ちは棚受棒があったほうが作業しやすいと思います。